
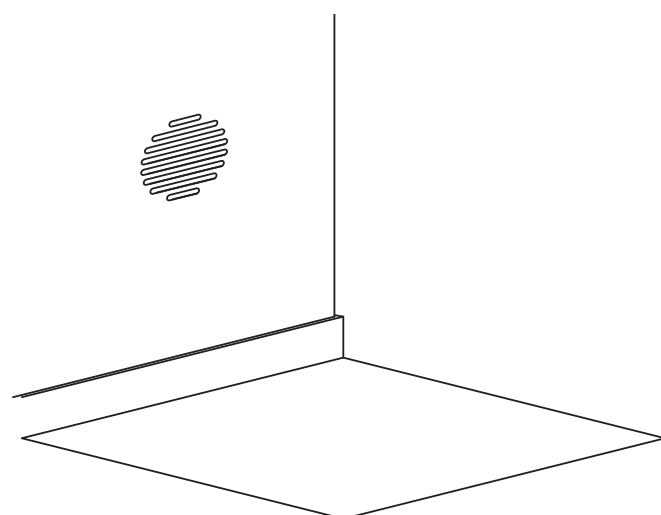
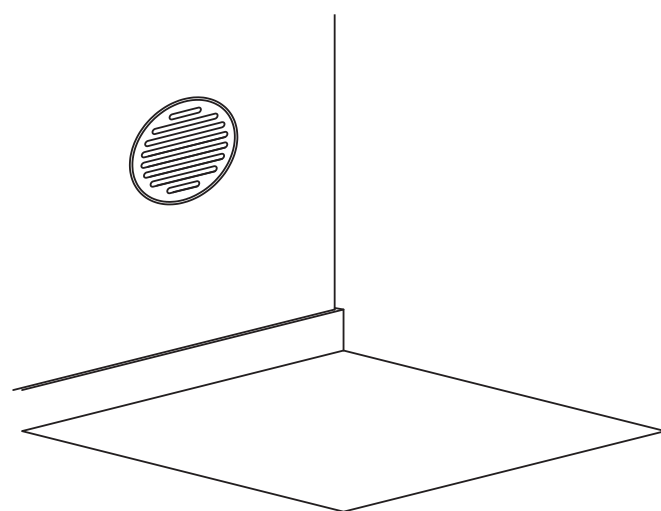


Istruzioni di montaggio

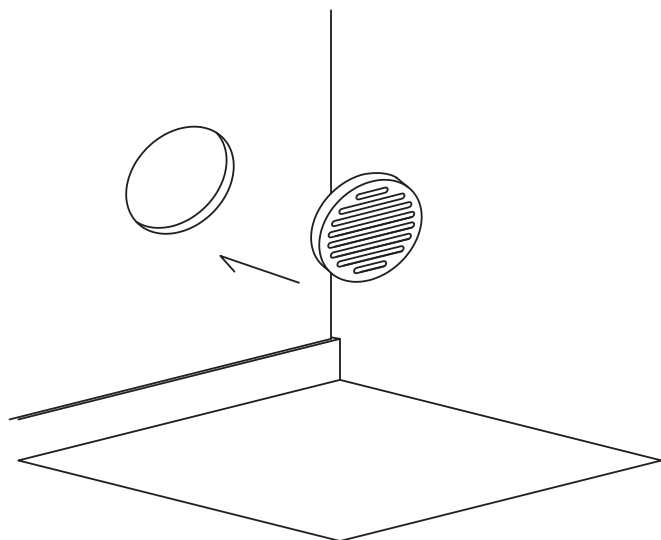

La griglia Wondair può essere installata su pareti di ogni tipo e su strutture in cartongesso, sia a parete che a soffitto. Inoltre, può essere installata in ambienti umidi come cucina e bagno. Non può essere installata in ambienti esterni.

Al fine di ottenere un risultato ottimale, l'installazione deve essere attenta e scrupolosa. Il risultato finale dipenderà dalla precisione della rasatura dell'intonaco e della finitura sul bordo e sulle feritoie e dal suo allineamento con la parete.

Per questo motivo, il sistema di areazione Wondair deve essere installato da personale qualificato (imbianchino o cartongessista).

La griglia deve essere 5 mm più piccola rispetto al foro o vano predisposto.

Prima di fissare la griglia, tinggiare di nero la parte interna del tubo o canale (così da non vedere nulla attraverso le feritoie, una volta montata la griglia).

Applicare lo stucco su tutto il bordo perimetrale della griglia e inserire nel foro delicatamente, lasciandola leggermente oltre il filo del muro.

Utilizzare una riga per portare la griglia a filo con il muro (già intonacato) o cartongesso adiacente.

Utilizzare una livella per verificare che le feritoie siano perfettamente orizzontali/verticali, a seconda delle esigenze.

Una volta asciutto lo stucco, rasare le parti in eccesso con cartavetro e rifinire come il resto della parete

Tinteggiare: tinteggiare la superficie della griglia insieme al resto della parete e tinteggiare all'interno delle feritoie con un pennello di piccole dimensioni. Passare 2 o più mani (come sul resto della parete).

Rivestire con carta da parati: applicare la carta da parati sul muro, coprendo completamente la griglia, Quando la colla è asciutta, individuare le feritoie picchiando delicatamente con le dita. Con un taglierino, percorrere i bordi di ciascuna feritoia fino a rimuovere tutta la carta in corrispondenza delle feritoie.

Patent pending n.102019000019220